

ОСНОВНЫЕ ТОВАРНЫЕ ПОЗИЦИИ



Профиль рамный м/с VERTEX
Артикул: VX001.**



Шнур москитной
сетки D5



Уголок м/с VERTEX
Артикул: VX010.**



Москитная сетка
1.4*30п.м
1.6*30п.м



Крепление м/с VERTEX
наплав 13мм - Артикул:
V020.013
наплав 17мм - Арти-
кул: VX020.017 -



Заклепки 3.2*6мм




Крепление москит-
ной сетки ЭКО на-
плав 13мм - Артикул:
V021.013
наплав 17мм - Арти-
кул: VX020.017



Ручка москитной
сетики

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕРУ

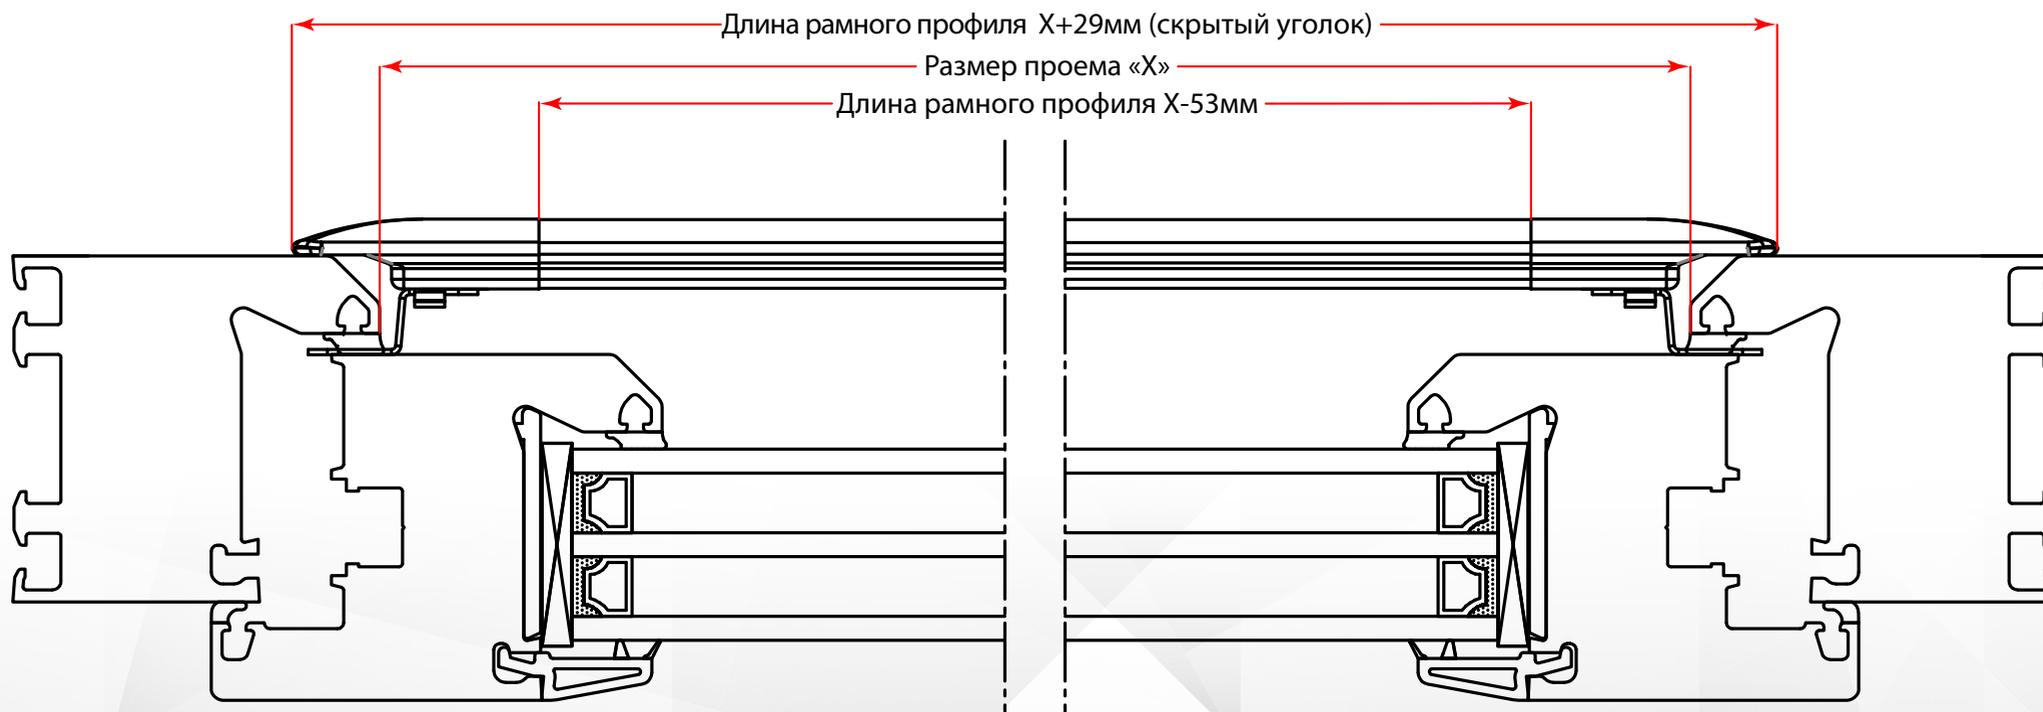


Порядок замера с открытым уголком

1. Проследите, чтобы геометрия светового проема по раме была ровная, не было вогнутостей, выпуклостей рамы, диагонали были равными
2. Производится замер проема «X»
3. Длина профиля москитной сетки будет составлять «X-53мм», в случае нарушения геометрии вертикальной части рамы, рекомендуем по ширине использовать формулу «X-55 (57) мм»

Порядок замера со скрытым уголком

1. Проследите, чтобы геометрия светового проема по раме была ровная, не было вогнутостей, выпуклостей рамы, диагонали были равными
2. Производится замер проема «X»
3. Длина профиля москитной сетки будет составлять «X+29мм», в случае нарушения геометрии вертикальной части рамы, рекомендуем по ширине использовать формулу «X+27 (25) мм»

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

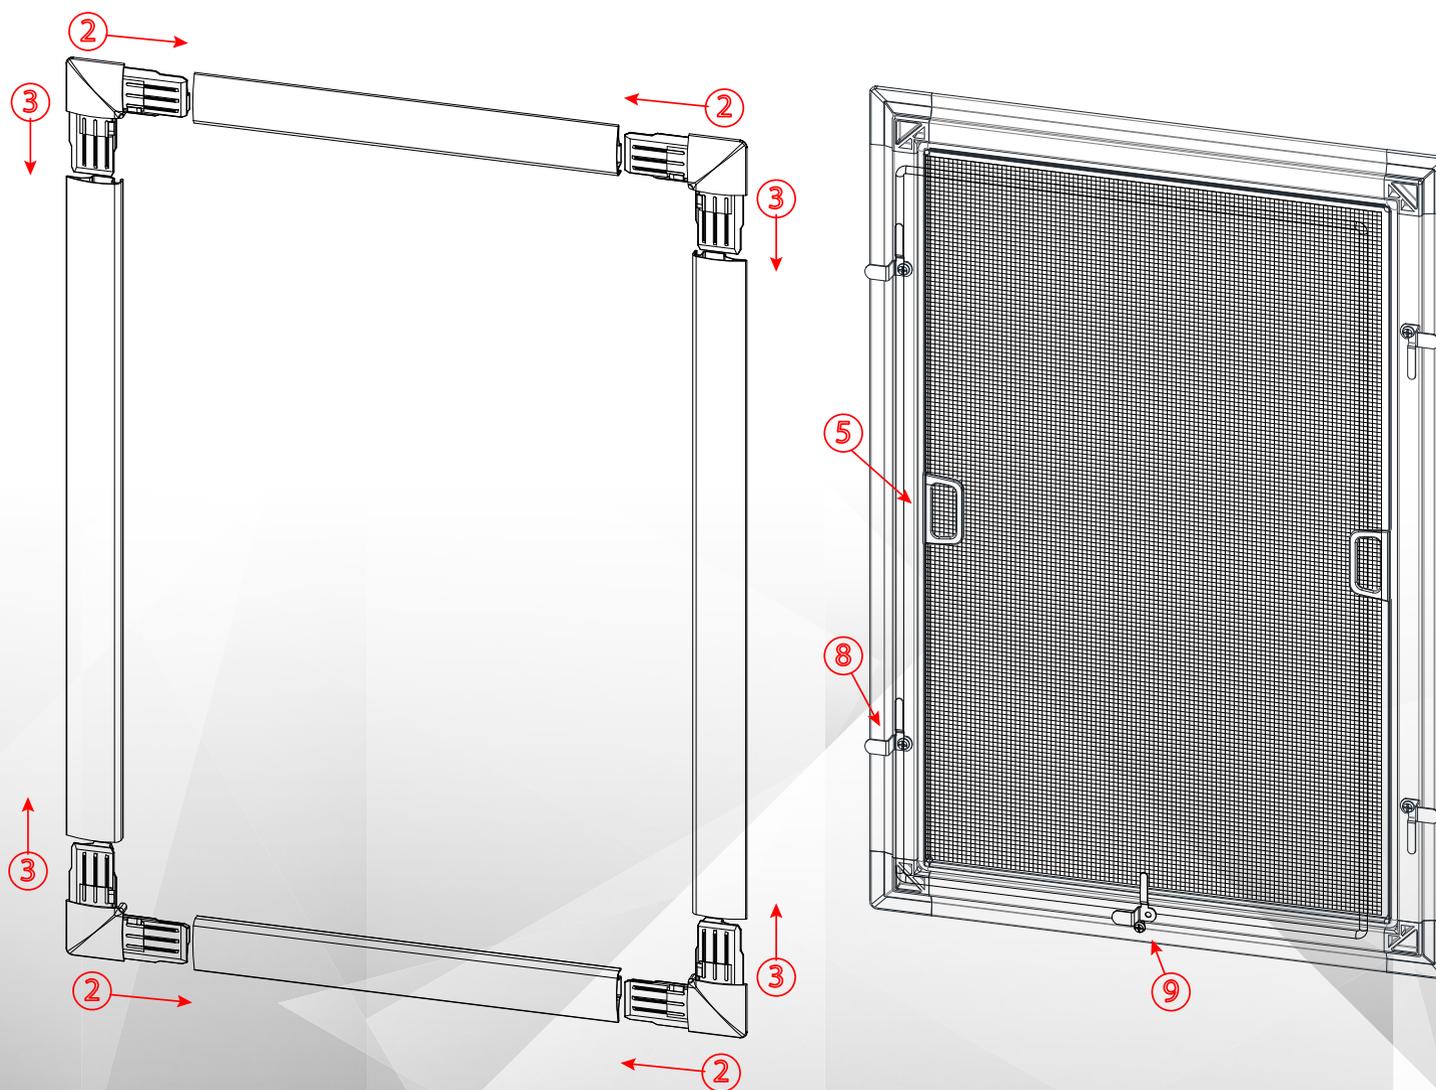

1. Профиль москитной сетки нарезается под углом 90гр, согласно карте раскроя
2. Устанавливают уголки на горизонтальные отрезки рамы
3. Собирается рама из 4 отрезков
4. Раскраивается сетка, согласно карте раскроя и накладывается на рамку
5. Устанавливаются ручки с вертикальных сторон, по середине рамки, в паз под шнур
6. Прокатывается шнур
7. Сетка подрезается в размер
8. Производится разметка отверстий под кронштейны и засверливаются сверлом D3, под заклепки D3.2
9. Устанавливаются кронштейны по 2шт на каждую сторону и крепятся саморезами 3.5*9.5 или заклепками 3.2*6. При необходимости используйте шайбы M4 между рамой и кронштейном.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



Рамная москитная сетка устанавливается изнутри помещения в следующем порядке:

В распахнутое окно под наклоном просовывается готовая москитная сетка, после этого ей придается вертикальное положение, при этом плоскость полотна параллельно плоскости оконного проема.

Для удобства монтажа, верхние кронштейны предварительно привести в закрытое положение и слегка разогнуть. Далее сетка плотно вставляется в проем, с наружи наплава рамы. При установке - зацепить изделие сперва с верху, далее с низу, в последнюю очередь боковые части. Кронштейны поворачиваются вокруг оси крепления и в закрытом положении, находится поверх уплотнителя, как на картинке.

Демонтаж москитной сетки VERTEX производится в обратном порядке.

Запрещается установка и демонтаж изделия лицам не достигшим совершеннолетнего возраста.